



GRAVELART

BUDGETKORF

INSTALLATIE



BENODIGDHEDEN

BUDGETKORFTANG
(APART AAN TE KOPEN)



KLEMMEN



AFSTANDHOUDERS



Stap 1: Leg alle onderdelen klaar




Plaats de panelen steeds zo dat de uitstekende uiteinden aan de binnenzijde van de korf zitten. De vlakke zijde vormt de buitenkant.



Stap 2: Klemmen plaatsen

Bevestig de hoeken met klemmen, werk daarna de middenstukken naar keuze verder af. Wij raden aan om om de 4 mazen een klem te plaatsen voor een stevige verbinding.

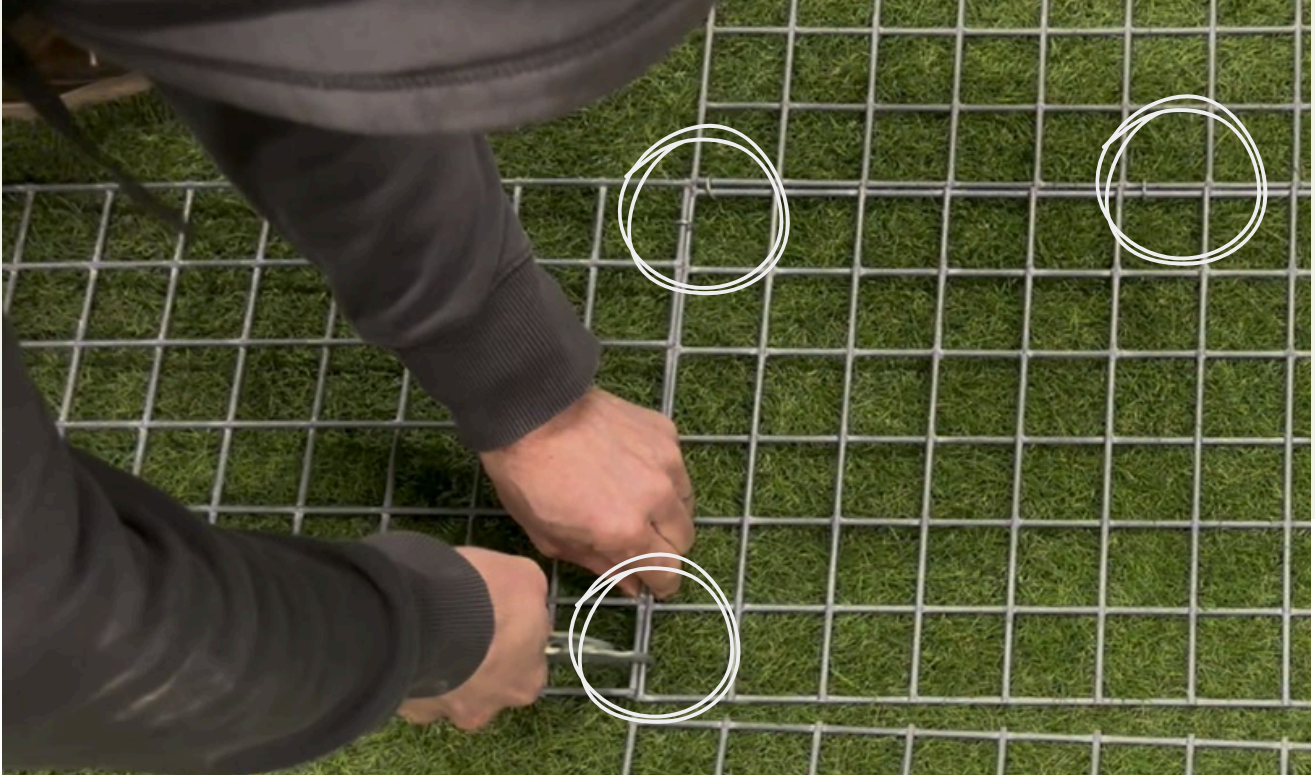

Panelen toeplooien en terug klemmen plaatsen om deze te koppelen

Stap 3: Plaatsen van extra stevigheid




Plaats de afstandhouders tussen de tegenoverliggende panelen. Deze zorgen ervoor dat de korf zijn vorm behoudt bij het vullen.

Bevestig ze correct en overdraai ze zodat ze stevig opgespannen zijn.



Stap 4: Plaatsen bovenkant en bevestigen met klemmen

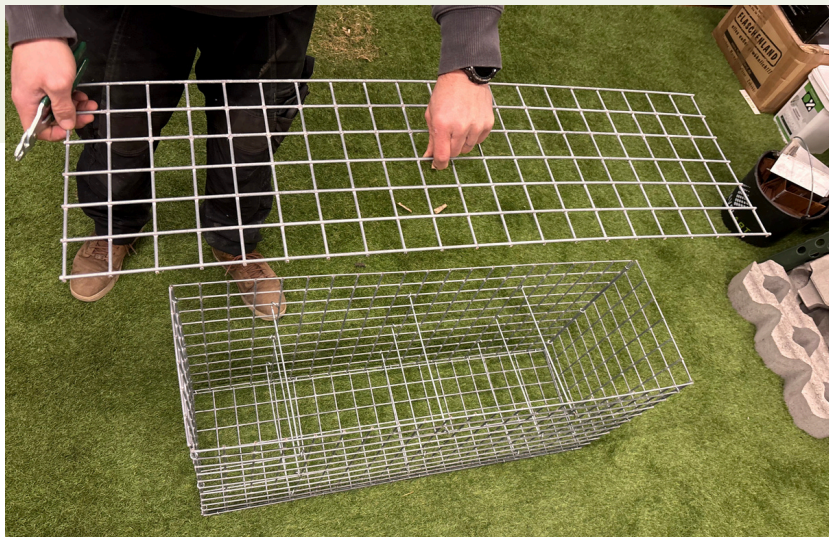

Vul de korf geleidelijk met stenen. Plaats het bovenpaneel. Bevestig dit opnieuw met klemmen.

Plaats de klemmen telkens op tegenoverliggende punten en werk verder af. Ook hier raden wij aan om de 4 mazen een klem te plaatsen.

