

CREAbed Legbed



Aanleg

Graaf uit tot een verdichte/draagkrachtige ondergrond. Start de opbouw met 20 - 35 cm CREAsoil als funderingslaag en verdicht deze door aan te rollen (niet trillen). Breng daarna 3-5 cm CREAbed aan als egalisatielaag en rol aan.

Plaats vervolgens de grasdallen, vul deze met CREAdal grasdalsubstraat op gelijke hoogte met de tegels en geef deze vervolgens water zodat het substraat op 1 cm onder de dallen komt.


Bij *voorgemengd* grasdalsubstraat: verwerk binnen 24 uur en beregen tot goede kieming; bemest indien gewenst. Geef na het zaaien voldoende water en zorg ervoor dat de bodem gedurende 2 à 3 weken goed vochtig blijft, zodat een optimale kieming mogelijk is.

Wacht totdat het gras goed dichtgegroeid is. Na 6 tot 8 weken kan het gazon in gebruik genomen worden. Tijdens deze periode mag wel gemaaid worden om een dichtere zode te bevorderen.

Bij afwijkingen van de voorgeschreven substraatopbouw/ aanleg kunnen wij geen optimale resultaten garanderen.

Gras zaaien wordt afgeraden bij temperaturen boven 24°C (risico op uitdroging) en onder 8°C (slechte kieming).

Opbouw

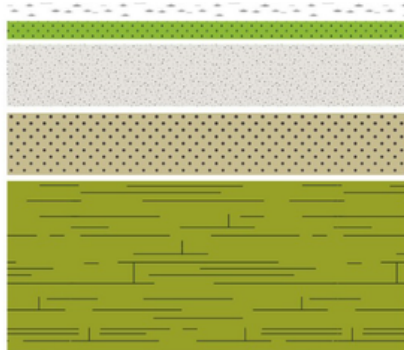

Grasdallen gevuld met graszaad en CREAdal
- Grasdalsubstraat

3-5 cm CREAbed - Legbedsubstraat

20-35 cm CREAsoil - Funderingssubstraat
Laag kan dieper zijn!

Omschrijving

CREAbed legbed wordt gebruikt als egalisatielaag zodat de grasdallen stabiel komen te staan. De aanwezigheid van fijne natuursteen en lava zorgt voor een makkelijke egalisatie en geeft draagkracht, terwijl de aanwezigheid van voedingsgrond het mogelijk maakt voor een gezonde plantengroei.

Kenmerken

- Soortelijke massa: 1100 - 1450 kg/m³
- pH (H₂O): ± 7
- Organische stof: ± 5%
- Natuursteen, lava, schorscompost, Vlaco groencompost

Productielocatie

Gravelart

Denen 67, 9080 Lochristi

Ontheffing

EM098.J

Hou rekening met een compactering van circa 5-10% van de substraten.